Projecteur LCD Manuel d'utilisation

La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.

Table des matières

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ESSENTIELLES
Avant de commencer 1-1
Conservation et entretien1-2
Consignes de sécurité 1-3
INSTALLATION ET RACCORDEMENT
Contenu de l'emballage 2-1
Installation du projecteur
Mise à niveau avec pieds réglables 2-3
Zoom et mise au point2-4
Taille de l'écran et distance de projection 2-5
Remplacement de la lampe 2-6
Partie arrière 2-7
Configuration de l'environnement du PC 2-8
Modes d'affichage pris en charge 2-9
Branchement de l'alimentation 2-10
Connexion à un PC 2-11
Connexion d'un PC à l'aide d'un câble HDMI/DVI 2-12
Connexion d'un moniteur externe 2-13
Connexion d'un périphérique compatible HDMI 2-14
Connexion d'un périphérique AV à l'aide d'un câble D-Sub 2-15
Connexion d'un périphérique AV à l'aide d'un composant de sortie 2-16
Connexion à l'aide d'un câble Vidéo/S-Vidéo 2-17
Connexion d'un haut-parleur externe 2-18
Verrouillage Kensington
UTILISATION
Caractéristiques du produit
Partie avant/ supérieure
Télécommande
Indications des LED
Utilisation du menu de réglage sur écran (OSD)
DÉPANNAGE
Avant de contacter le service d'assistance 4-1
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Caractéristiques 5-1
RS-232C Tableau de commandes
Contactez SAMSUNG WORLDWIDE 5-3
Mise au rebut appropriée - Europe uniquement 5-4

1 Consignes de sécurité essentielles

1-1 Avant de commencer

Icônes utilisées dans ce manuel

ICÔNE	NOM	SIGNIFICATION
1	Attention	Indique des situations où la fonction pourrait ne pas fonctionner ou où le réglage pourrait être annulé.
	Remarque	Indique une astuce ou un conseil au sujet de l'utilisation d'une fonction.

Utilisation de ce manuel

- Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser ce cet appareil.
- Si un problème survient, reportez-vous à la section "Dépannage".

Avis de copyright

Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.

Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Le copyright de ce manuel est détenu par Samsung Electronics, Co., Ltd.

Le contenu de ce manuel ne peut être reproduit, distribué ou utilisé, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics, Co., Ltd.

1-2 Conservation et entretien

Nettoyage de la surface et de l'objectif

Nettoyez le projecteur à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- Evitez de nettoyer l'appareil au moyen d'un produit inflammable, tel que du benzène ou du solvant, ou d'un chiffon humide. Vous pourriez provoquer une défaillance de l'appareil.
- Evitez de griffer l'écran à l'aide d'un ongle ni d'un objet pointu. Vous pourriez rayer ou endommager l'appareil.
- Evitez de nettoyer l'appareil en projetant directement de l'eau dessus.
 - La présence d'eau à l'intérieur de l'appareil présente un risque d'incendie, d'électrocution ou de défaillance.
- Une tache blanche est susceptible d'apparaître sur la surface du projecteur si celle-ci entre en contact avec de l'eau.
- L'aspect et la couleur peuvent varier en fonction du modèle.



Pour nettoyer l'intérieur du projecteur, contactez un centre de service.

 Contactez un centre de service si de la poussière ou une autre substance a pénétré à l'intérieur du projecteur.





Icônes utilisées pour les consignes de sécurité

ICÔNE	NOM	SIGNIFICATION
	Avertissement	Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des dommages corporels graves, voire mortels.
<u>^</u>	Attention	Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

Signification des symboles



Ne pas exécuter.



A exécuter.



Ne pas démonter.



Le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise murale.



Ne pas toucher.



Mise à la terre requise pour éviter tout risque d'électrocution.

Alimentation électrique

Les illustrations suivantes sont fournies à titre d'illustration et peuvent varier selon les modèles et les pays.



Avertissement



Branchez solidement le cordon d'alimenta-



Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie.



Evitez de brancher plusieurs appareils électriques sur une même prise murale.

Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un risque d'incendie en raison de la surchauffe de la prise murale.



Evitez d'utiliser une fiche, un cordon ou une prise d'alimentation endommagé.



Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Evitez de plier ou de tordre excessivement le cordon d'alimentation, ainsi que de placer des objets lourds dessus.

Le cordon d'alimentation pourrait être endommagé, ce qui pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.



Evitez de brancher ou de débrancher l'alimentation électrique si vous avez les mains humides.

 Cela engendrerait un risque d'électrocution. Pour déplacer l'appareil, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation, le câble d'antenne et les autres câbles reliés à l'appareil.



Veillez à brancher le cordon d'alimentation à une prise murale avec mise à la terre (pour équipements d'isolation de classe 1 uniquement).

 Cela pourrait provoquer un choc électrique ou une blessure. Le cordon d'alimentation pourrait être endommagé, ce qui pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.




Attention




Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, veillez à le tenir par la prise et pas par le cordon.



Evitez de brancher et débrancher la prise secteur pour allumer ou éteindre l'appareil. En d'autres termes, n'utilisez pas la prise secteur comme interrupteur de mise sous tension.

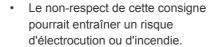

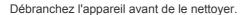



Le non-respect de cette instruction présente un risque d'électrocution ou d'incendie.



Conservez le cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur.



Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale aisément accessible.

 Si un problème survient sur l'appareil, vous devez débrancher le le cordon d'alimentation afin de couper totalement l'alimentation électrique. Le bouton de mise hors tension de l'appareil ne permet pas de couper totalement l'alimentation électrique.

Installation



Avertissement



Evitez d'installer l'appareil à un endroit exposé à la lumière directe du soleil, ou près d'une source de chaleur telle qu'une cheminée ou un radiateur.

 Le non-respect de cette consigne pourrait réduire la durée de vie de l'appareil ou provoquer un incendie.



Evitez d'installer l'appareil dans un endroit mal ventilé, tel qu'une bibliothèque ou un placard.

Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un risque d'incendie en raison d'une surchauffe interne.



Lorsque vous installez l'appareil dans un placard ou sur une étagère, veillez à ce que son avant soit totalement soutenu par le placard ou l'étagère.

- Le non-respect de cette consigne pourrait résulter en une chute de l'appareil, qui pourrait ainsi être endommagé ou causer des dommages corporels.
- Veillez à employer une armoire ou une étagère adaptée à la taille de l'appareil.



Lorsque vous installez l'appareil sur une console ou une étagère, veillez à ce que l'avant de l'appareil ne dépasse pas de celle-ci.

 L'appareil risquerait de tomber et d'être endommagé ou de provoquer des dommages corporels.



Tenez le cordon d'alimentation éloigné de tout radiateur.

 La gaine du cordon électrique pourrait fondre, entraînant un risque de choc électrique ou d'incendie.



En cas d'orage, débranchez le cordon d'alimentation.

 Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.



N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé à la poussière, à l'humidité (sauna), à l'huile, à la fumée ou à l'eau (pluie, par exemple), ou encore dans un véhicule.

 Cela engendrerait un risque d'électrocution ou d'incendie.



N'installez pas l'appareil dans un local très poussiéreux.



Attention



Evitez d'obstruer les fentes d'aération avec une nappe ou un rideau.

 Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un risque d'incendie en raison d'une surchauffe interne.



Ne laissez pas tomber l'appareil lorsque vous le déplacez.

 Vous pourriez provoquer une défaillance de l'appareil ou vous blesser.



Lorsque vous posez l'appareil, faites-le délicatement.

 Dans le as contraire, vous pourriez provoquer une défaillance de l'appareil ou vous blesser.



Installez l'appareil hors de portée des

• Si un enfant manipule l'appareil, celui-ci risque de tomber et de le blesser.

Utilisation




Evitez d'insérer des objets métalliques, tels que des baguettes, des pièces de monnaie ou des épingles à cheveux, ni des objets inflammables, à l'intérieur de l'appareil (fentes d'aération, ports, etc.).



Ne laissez pas un enfant placer des objets, tels que des jouets ou des gâteaux, sur l'appareil.

En cherchant à les attraper, l'enfant risquerait de faire tomber l'appareil et de se blesser.

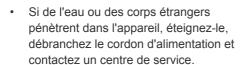


Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une défaillance de l'appareil, un choc électrique ou un incendie.



Ne démontez jamais l'appareil et n'essayez pas de le réparer ou de le modifier.

Si l'appareil doit être réparé, contactez un centre de service.

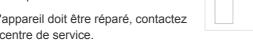

Ne fixez jamais la lumière de la lampe et ne projetez pas l'image vers les yeux de quelqu'un.

Cela est très dangereux, surtout pour les enfants.



Evitez d'utiliser ou de poser des aérosols ou objets inflammables à proximité de l'appareil.

Cela engendrerait un risque d'explosion ou d'incendie.



Evitez de poser de récipient contenant un liquide (vase, pot de fleurs, boissons, cosmétiques, médicaments) ni d'objets métalliques au-dessus de l'appareil.

- Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, éteignez-le, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une défaillance de l'appareil, un choc électrique ou un incendie.

Lorsque vous retirez les piles de la télécommande, veillez à ce qu'elles ne soient pas ingérées par un enfant. Conservez les piles hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

Attention



Si l'appareil produit un bruit anormal, ou s'il dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.



Si de l'eau ou une substance étrangère pénètre dans l'appareil, mettez-le hors tension, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et contactez un centre de service.


 Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.



Si la fiche ou le câble du cordon d'alimentation est poussiéreux(se), mouillé(e) ou sale, nettoyez-le(la).

N'utilisez pas l'appareil s'il signale une défaillance, comme l'absence de son ou d'image.

 Le non-respect de cette instruction présente un risque d'électrocution ou d'incendie.

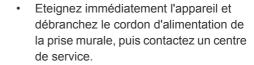



Lorsque vous nettoyez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et utilisez un chiffon sec et doux pour le nettoyage.

l'appareil ou le cordon d'alimentation, et ventilez immédiatement la pièce.

• Une étincelle pourrait provoquer une

En cas de fuite de gaz, ne touchez pas

 Evitez d'utiliser des produits chimiques pour nettoyer l'appareil, notamment de la cire, du benzène, de l'alcool, du solvant, de l'insectifuge, de l'huile aromatique, du lubrifiant, des solutions détergentes, etc.

explosion ou un incendie.

• En cas d'orage, ne touchez pas le

Vous risqueriez de déformer l'extérieur ou de faire disparaître les mentions imprimées dessus.

 En cas d'orage, ne touchez pas le cordon d'alimentation ni le câble d'antenne.



Lorsque l'appareil est inutilisé pendant un long moment, par exemple quand vous vous absentez, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.



Ne touchez pas l'objectif de l'appareil.

 Dans le cas contraire, une accumulation de poussière pourrait provoquer une surchauffe ou un court-circuit, ce qui présente un risque d'incendie ou d'électrocution. Vous risqueriez d'endommager l'objectif.



Si l'appareil est installé à un endroit où les conditions d'utilisation varient considérablement, l'environnement risque de provoquer un grave problème de qualité. Dans ce cas, n'installez l'appareil qu'après avoir consulté notre Centre d'appel.



Ne touchez pas l'extérieur de l'appareil avec un outil tel qu'un couteau ou un marteau.

 Les endroits exposés à de la poussière microscopique, à des produits chimiques, à des températures trop hautes ou trop basses, à un haut degré d'humidité, comme un aéroport ou une gare, où l'appareil est constamment utilisé pendant longtemps, etc.



Si vous laissez tomber l'appareil ou si son boîtier est endommagé, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation. Contactez un centre de service.




Pour éliminer de la saleté ou des taches sur l'objectif avant, utilisez un aérosol ou un chiffon imbibé de détergent neutre et d'eau.

 Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.



Veillez à placer votre télécommande sur une table ou un bureau.

 Si vous trébuchez sur la télécommande, vous pouvez vous blesser ou endommager l'appareil.

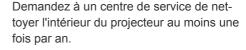



Pour ne pas vous brûler, ne touchez pas les fentes d'aération ni le cache de la lampe lorsque l'appareil fonctionne ou juste après l'avoir éteint.



Ne nettoyez pas l'appareil en projetant de l'eau dessus ou à l'aide d'un chiffon humide. Evitez l'emploi de produits chimiques (détergents, vernis industriel ou pour automobile, produits abrasifs, cire, benzène, alcool) sur les pièces en plastique de l'appareil, comme son boîtier, faute de quoi vous risqueriez de l'endommager.



N'ouvrez aucun capot de l'appareil.

 Cette situation serait dangereuse en raison des hautes tensions électriques à l'intérieur de l'appareil.



N'employez pas de pile non conforme.



Veillez à ne pas toucher l'orifice de ventilation lorsque le projecteur est allumé car de l'air chaud en provient.



Le trou de ventilation reste chaud un moment après l'extinction du projecteur. Evitez de le toucher.



Ne placez pas d'objets craignant la chaleur à proximité du projecteur.



Ne touchez pas la lampe du projecteur. Elle est chaude.

(Les enfants et les personnes ayant une peau sensible doivent être plus prudents.)

2 Installation et raccordement

2-1 Contenu de l'emballage

- Déballez l'appareil et vérifiez si vous disposez bien des éléments suivants.
 - Entreposez l'emballage d'origine au cas où vous devriez déménager l'appareil ultérieurement.




projecteur

	CONTENU								
Guide d'installation rapide	Carte de Garantie/ Carte d'enregistrement (N'est pas disponible dans toutes les agences)	CD du manuel utilisateur	Cordon d'alimentation						
[15] (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15)									
Télécommande / 1 pile (CR 2025, non disponible partout)	Chiffon de nettoyage	Câble D-Sub							

2-2 Installation du projecteur

- Installez le projecteur de manière à ce que le faisceau soit perpendiculaire à l'écran.
 - Positionnez le projecteur de manière à ce que l'objectif se trouve au centre de l'écran. Si l'écran n'est pas installé verticalement, il est possible que l'image ne soit pas parfaitement rectangulaire.
 - · N'installez pas l'écran dans un environnement lumineux. L'image projetée risquerait de ne pas s'afficher clairement.
 - Lors de l'installation de l'écran dans un environnement lumineux, utilisez des rideaux.
 - Vous pouvez installer le projecteur aux emplacements suivants : Installation sol / Plafond / Projection sol / Proj. Plaf. (Pour afficher les différentes positions d'installation)

Pour afficher une image lors de l'installation du projecteur derrière l'écran

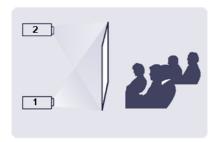

Utilisez un écran semi-transparent.

- 1. Choisissez Menú > Configuration > Installer > Projection au sol
- 2. Choisissez Menú > Configuration > Installer > Proj. plaf.

Pour afficher une image lors de l'installation du projecteur à l'avant de l'écran



Placez le projecteur sur le côté lorsque vous regardez l'écran.

- 1. Choisissez Menú > Configuration > Installer > Installation sol
- $\textbf{2.} \quad \text{Choisissez Men\'u} > \text{Configuration} > \text{Installer} > \text{Install}. \text{ Plafond}$

2-3 Mise à niveau avec pieds réglables



Pour mettre le projecteur à niveau, ajustez la hauteur des pieds réglables.


Le projecteur peut être réglé à une hauteur allant jusqu'à 30 mm (environ 12 degrés) au-dessus du point de référence. Selon la position du projecteur, une distorsion trapézoïdale de l'image peut apparaître.

Si <Auto Keystone> est réglé sur <On>, les distortions trapézoïdales seront corrigées automatiquement. Si un réglage fin est nécessaire après la correction automatique, effectuez-le à l'aide de la fonction <V-Keystone>.

2-4 Zoom et mise au point



- 1 Bouton de zoom : Vous pouvez régler la taille de l'image dans la plage de zoom autorisée en actionnant le bouton de zoom.
- 2 Bague de mise au point : Mettez au point l'image sur l'écran en utilisant la bague de mise au point.
- Si votre produit est installé en dehors de la distance de projection spécifiée (voir Taille de l'écran et distance de projection), la mise au point ne peut pas être réglée correctement.

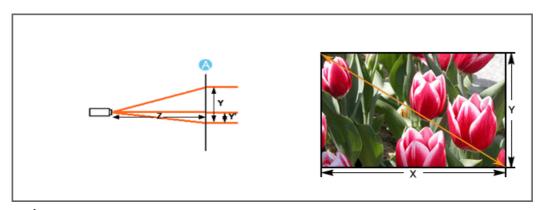

A. Écran/Z. Distance de portée/Y'. Distance entre le centre de la lentille et le bas de l'image

Installez le projecteur sur une surface plane et mettez-le à niveau à l'aide des pieds réglables pour obtenir une qualité d'image optimum. si les images ne sont pas nettes, réglez-les en utilisant le bouton de zoom ou la bague de mise au point, ou en déplaçant le projecteur vers l'avant et vers l'arrière.

TAILLE DE L'ÉCRAN				DISTANCE DE PORTÉE			ÉCART				
M (DIAGO	NALE)	X (HORIZO	NTAL)	Y (VERTI	CALE)	Z (ÉTROIT) Z (LARGE)		Y'			
POUCE	СМ	POUCE	СМ	POUCE	CM	POUCE S	СМ	POUCE	СМ	POUCE	СМ
40	101,6	32	81,3	24	61,0	54,2	137,6	44,9	114,0	4,0	10,2
50	127,0	40	101,6	30	76,2	68,0	172,7	56,4	143,3	5,0	12,7
60	152,4	48	121,9	36	91,4	81,8	207,8	68,0	172,6	6,0	15,2
70	177,8	56	142,2	42	106,7	95,7	243,0	79,5	202,0	7,0	17,8
80	203,2	64	162,6	48	121,9	109,5	278,1	91,1	231,3	8,0	20,3
90	228,6	72	182,9	54	137,2	123,4	313,3	102,6	260,6	9,0	22,9
100	254,0	80	203,2	60	152,4	137,2	348,4	114,1	289,9	10,0	25,4
110	279,4	88	223,5	66	167,6	151,0	383,5	125,7	319,2	11,0	27,9
120	304,8	96	243,8	72	182,9	164,8	418,7	137,2	348,5	12,0	30,5
130	330,2	104	264,2	78	198,1	178,7	453,8	148,7	377,8	13,0	33,0
140	355,6	112	284,5	84	213,4	192,5	488,9	160,3	407,1	14,0	35,6
150	381,0	120	304,8	90	228,6	206,3	524,1	171,8	436,4	15,0	38,1
160	406,4	128	325,1	96	243,8	220,2	559,2	183,4	465,7	16,0	40,6
170	431,8	136	345,4	102	259,1	234,0	594,4	194,9	495,0	17,0	43,2
180	457,2	144	365,8	108	274,3	247,8	629,5	206,4	524,3	18,0	45,7
190	482,6	152	386,1	114	289,6	261,7	664,6	218,0	553,6	19,0	48,3
200	508,0	160	406,4	120	304,8	275,5	699,8	229,5	582,9	20,0	50,8
210	533,4	168	426,7	126	320,0	289,3	734,9	241,0	612,2	21,0	53,3
220	558,8	176	447,0	132	335,3	303,2	770,1	252,6	641,5	22,0	55,9
230	584,2	184	467,4	138	350,5	317,0	805,2	264,1	670,8	23,0	58,4
240	609,6	192	487,7	144	365,8	330,8	840,3	275,6	700,1	24,0	61,0

TAILLE DE L'ÉCRAN					DISTANCE DE PORTÉE				ÉCART		
M (DIAGO	NALE)	X (HORIZONTAL) Y (VERTICALE)		Z (ÉTROIT) Z (Z (LAR	(GE)	Y'			
POUCE	СМ	POUCE	СМ	POUCE	СМ	POUCE S	СМ	POUCE S	СМ	POUCE	СМ
250	635,0	200	508,0	150	381,0	344,7	875,5	287,2	729,4	25,0	63,5
260	660,4	208	528,3	156	396,2	358,5	910,6	298,7	758,7	26,0	66,0
270	685,8	216	548,6	162	411,5	372,3	945,7	310,2	788,0	27,0	68,6
280	711,2	224	569,0	168	426,7	386,2	980,9	321,8	817,3	28,0	71,1
290	736,6	232	589,3	174	442,0	400,0	1016,0	333,3	846,6	29,0	73,7
300	762,0	240	609,6	180	457,2	413,9	1051,2	344,9	875,9	30,0	76,2

S Ce projecteur est conçu pour un écran 80 ~ 120 pouces pour une qualité d'image optimale.

Précautions à prendre lors du remplacement de la lampe

- La lampe du projecteur peut être remplacée. Pour un meilleur fonctionnement, remplacez la lampe au terme de sa durée d'utilisation. Vous trouverez cette information sur l'écran d'informations (Bouton INFO).
- Remplacez la lampe par la lampe recommandée et Remplacez la lampe par celle spécifiée ci-dessous.
 - Nom du modèle de lampe : NSHA230SS
 - Fabricant de lampes : Ushio
 - Pour toute question relative à l'achat d'une lampe, reportez-vous à la section "Contactez SAMSUNG WORLDWIDE "
- Avant de remplacer la lampe, vérifiez que le cordon d'alimentation est débranché.
- La lampe étant un produit haute température et haute tension, attendez au moins une heure entre le débranchement du cordon d'alimentation et le remplacement.
- En regardant depuis l'avant, la lampe se trouve sur le côté gauche du projecteur.
- Ne placez pas l'ancienne lampe à proximité d'objets inflammables et tenez-la hors de portée des enfants. Il existe un risque de blessure ou de brûlure.
- · Enlevez les saletés ou les corps étrangers autour ou à l'intérieur de la lampe en utilisant un aspirateur adapté.
- Lorsque vous manipulez la lampe, évitez de la toucher, excepté par ses poignées. Si vous manipulez la lampe de manière incorrecte, vous risquez d'altérer la qualité d'image et de réduire la durée de vie de l'écran.
- · Avant de retourner le projecteur pour changer la lampe, couvrez-le d'un tissu doux, puis posez-le sur une surface plane.
- Le projecteur a été conçu pour ne pas fonctionner si le capot de la lampe n'est pas complètement remonté après le remplacement de la lampe. Si le projecteur ne fonctionne pas normalement, vérifiez l'état de fonctionnement de la LED.

Contient du mercure. Jeter en conformité avec la législation applicable.

Procédure de remplacement de la lampe

La lampe étant un produit haute température et haute tension, attendez au moins une heure entre le débranchement du cordon d'alimentation et le remplacement.

En regardant depuis l'avant, la lampe se trouve sur le côté gauche du projecteur.

1. Retirez la vis illustrée sur la figure ci-dessous, puis ouvrez le cache.



2. Otez les deux (2) vis illustrées.



3. Retirez la poignée de la lampe du projecteur, comme indiqué sur la figure ci-dessous.



L'assemblage d'une nouvelle lampe se fait dans l'ordre inverse à celui du désassemblage.

Remplacement et nettoyage du filtre

Précautions à prendre lors du remplacement du filtre du projecteur

- Le filtre est situé au bas du projecteur.
- Coupez l'alimentation du projecteur et débranchez le cordon d'alimentation une fois l'appareil suffisamment refroidi. S'il ne l'est pas suffisamment, la chaleur interne de l'appareil pourrait en endommager les composants.
- De la poussière peut se déposer lors du remplacement du filtre.
- Pour toute question relative à l'achat d'un filtre, reportez-vous à la section "Contactez SAMSUNG WORLDWIDE
 "

Etapes de remplacement ou de nettoyage du filtre du projecteur.

1. Coupez l'alimentation du projecteur et débranchez le cordon d'alimentation une fois le projecteur suffisamment refroidi.



2. Placez le produit de manière à ce que le bas soit dirigé vers le haut, puis retirez le capot du filtre dans le sens de la flèche. * Lorsque vous placez le bas du produit vers le haut, veillez à poser un chiffon doux sur le sol afin d'éviter toute rayure.



3. Remplacez ou nettoyez le filtre.



• Lors du nettoyage du filtre, utilisez un petit aspirateur pour ordinateurs et petits produits électroniques ou nettoyez-le sous l'eau courante.

- Veillez alors à bien sécher le filtre. L'humidité peut en effet entraîner la corrosion du filtre.
- Le filtre doit être remplacé si vous ne parvenez pas à en éliminer la poussière ou s'il est déchiré.
- Assurez-vous de sélectionner l'option Reset Filter Time (Réinitialiser la durée du filtre) après avoir remplacé ou nettoyé le filtre du projecteur.

Ouvertures de ventilation


Emplacement des ouvertures de ventilation

• Les ouvertures de ventilation sont situées sur les côtés droit et gauche, ainsi que sur le bas du projecteur.







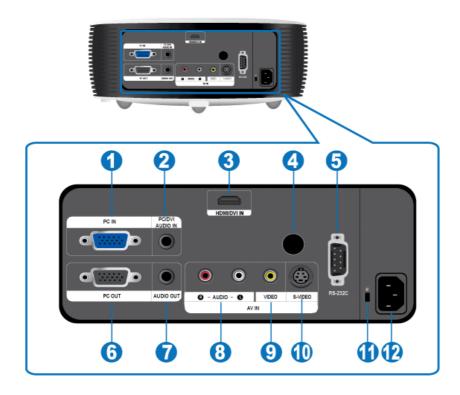

1. Port PC IN	7. Port AUDIO OUT
2. Port PC/DVI AUDIO IN	8. Port [AV IN] R-AUDIO-L
3. Port HDMI/DVI IN	9. Port d'entrée [AV IN] VIDEO
4. Récepteur du signal de la télécommande	10. Port [AV IN] S-VIDEO
5. Port RS-232C (pour les bornes d'entrée de service)	11. Verrou Kensington
6. Port PC OUT	12. Port d'entrée POWER


2-8 Configuration de l'environnement du PC

Contrôlez les points suivants avant de brancher un PC à votre projecteur.

1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le bureau de Windows, puis cliquez sur [Propriétés]. L'onglet <Propriétés d'affichage> s'affiche.



- 2. Cliquez sur l'onglet [Paramètres] et réglez <Résolution de l'écran> en vous reportant à la <résolution> décrite dans le tableau des modes d'affichage pris en charge par ce projecteur. Il est inutile de modifier le réglage <Qualité couleur>.
- 3. Appuyez sur le bouton [Avancées]. Une autre fenêtre de propriétés s'affiche.

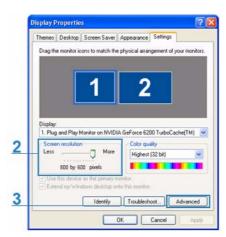

4. Cliquez sur l'onglet [Ecran] et réglez la fréquence d'actualisation de l'écran en vous reportant à la fréquence verticale décrite dans le tableau des résolutions/formats pris en charge.
Définit les fréquences verticales et horizontales.



- **5.** Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre, puis sur le bouton [OK] de la fenêtre < Propriétés d'affichage > pour fermer la fenêtre. L'ordinateur peut redémarrer automatiquement.
- 6. Eteignez le PC et connectez-le au projecteur.

- La procédure peut varier en fonction du type d'ordinateur ou de la version de Windows. (Par exemple, [Propriétés] s'affiche à la place de [Propriétés (R)] comme illustré dans 1.)
 - Cet appareil prend en charge jusqu'à 32 bits par pixel en qualité couleur lorsqu'il est utilisé comme écran PC.
 - Les images projetées peuvent varier de celles de l'écran selon le fabricant de l'écran et les versions de Windows.
 - Lors du branchement du projecteur au PC, vérifiez que les paramètres du PC correspondent aux paramètres d'affichage pris en charge par ce projecteur. Si ce n'est pas le cas, des problèmes de signaux peuvent survenir.

Synchronisation du PC (D-Sub/HDMI)

FORMAT	RÉSOLUTION		FRÉQUENCE HORIZONTALE (KHZ)	FRÉQUENCE VERTICALE (HZ)	FRÉQUENCE DE PIXEL (MHZ)
IBM	640 x 350	70Hz	31,469	70,086	25,175
IBM	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175
IBM	720 x 400	70Hz	31,469	70,087	28,322
VESA	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175
MAC	640 x 480	67Hz	35,000	66,667	30,240
VESA	640 x 480	70Hz	35,000	70,000	28,560
VESA	640 x 480	72Hz	37,861	72,809	31,500
VESA	640 x 480	75Hz	37,500	75,000	31,500
VESA	720 x 576	60Hz	35,910	59,950	32,750
VESA	800 x 600	56Hz	35,156	56,250	36,000
VESA	800 x 600	60Hz	37,879	60,317	40,000
VESA	800 x 600	70Hz	43,750	70,000	45,500
VESA	800 x 600	72Hz	48,077	72,188	50,000
VESA	800 x 600	75Hz	46,875	75,000	49,500
MAC	832 x 624	75Hz	49,726	74,551	57,284
VESA	1024 x 768	60Hz	48,363	60,004	65,000
VESA	1024 x 768	70Hz	56,476	70,069	75,000
VESA	1024 x 768	72Hz	57,672	72,000	78,434
VESA	1024 x 768	75Hz	60,023	75,029	78,750
VESA	1152 x 864	60Hz	53,783	59,959	81,750
VESA	1152 x 864	70Hz	63,000	70,000	96,768
VESA	1152 x 864	72Hz	64,872	72,000	99,643
VESA	1152 x 864	75Hz	67,500	75,000	108,000
VESA	1280 x 720	60Hz	44,772	59,855	74,500
VESA	1280 x 720	70Hz	52,500	70,000	89,040
VESA	1280 x 720	72Hz	54,072	72,000	91,706
VESA	1280 x 720	75Hz	56,456	74,777	95,750
VESA	1280 x 768	60Hz	47,776	59,870	79,500
VESA	1280 x 768	75Hz	60,289	74,893	102,250
VESA	1280 x 800	60Hz	49,702	59,810	83,500
VESA	1280 x 800	75Hz	62,795	74,934	106,500
VESA	1280 x 960	60Hz	60,000	60,000	108,000
VESA	1280 x 960	70Hz	69,930	70,000	120,839
VESA	1280 x 960	72Hz	72,072	72,000	124,540

FORMAT	RÉSOLUTION		FRÉQUENCE HORIZONTALE (KHZ)	FRÉQUENCE VERTICALE (HZ)	FRÉQUENCE DE PIXEL (MHZ)
VESA	1280 x 960	75Hz	75,231	74,857	130,000
VESA	1280 x 1024	60Hz	63,981	60,020	108,000
VESA	1280 x 1024	70Hz	74,620	70,000	128,943
VESA	1280 x 1024	72Hz	76,824	72,000	132,752
VESA	1280 x 1024	75Hz	79,976	75,025	135,000
VESA	1400 x 1050	60Hz	65,317	59,978	121,750
VESA	1440 x 900	60Hz	55,935	59,887	106,500
VESA	1440 x 900	75Hz	70,635	74,984	136,750
VESA	1600 x 1200	60Hz	75,000	60,000	162,000

Pour les résolutions présentées ci-dessus, si un signal ayant une résolution inférieure ou supérieure à 1024x768 est entré, le circuit de mise à l'échelle, situé dans le projecteur, le convertit à la résolution 1024x768.

Synchronisation AV (D-Sub)

FORMAT	R	ÉSOLUTION	BALAYAGE
BT.601 SMPTE 267M	480i	59,94Hz	Entrelacé
BT.1358 SMPTE 293M	480p 59,94Hz		Progressif
BT.601	576i	50Hz	Entrelacé
BT.1358	576p	50Hz	Progressif
SMPTE 296M	720p	59,94Hz/60Hz	Progressif
	720p	50Hz	Progressif
BT.709 SMPTE 274M	1080i	59,94Hz/60Hz	Entrelacé
	1080i	50Hz	Entrelacé

Synchronisation AV (HDMI)

FORMAT		RÉSOLUTION	BALAYAGE	FRÉQUENCE HORIZONTAL E (KHZ)	FRÉQUENCE VERTICALE (HZ)	FRÉQUENCE DE PIXEL (MHZ)
EIA-861	Format1	640 x 480	Progressif	59,940	31,469	25,175
EIA-861	Format1	640 x 480	Progressif	60,000	31,500	25,200
EIA-861	Format2,3	720 x 480	Progressif	59,940	31,469	27,000
EIA-861	Format2,3	720 x 480	Progressif	60,000	31,500	27,027
EIA-861	Format4	1280 x 720	Progressif	59,939	44,955	74,175
EIA-861	Format4	1280 x 720	Progressif	60,000	45,000	74,250
EIA-861	Format5	1920 x 1080	Entrelacé	59,939	33,716	74,175

La qualité de l'écran est optimale lorsque la résolution réelle (1024x768) du projecteur et la résolution de sortie du PC sont identiques.


FORMAT		RÉSOLUTION	BALAYAGE	FRÉQUENCE HORIZONTAL E (KHZ)	FRÉQUENCE VERTICALE (HZ)	FRÉQUENCE DE PIXEL (MHZ)
EIA-861	Format5	1920 x 1080	Entrelacé	60,000	33,750	74,250
EIA-861	Format17,18	720 x 576	Progressif	50,000	31,250	27,000
EIA-861	Format19	1280 x 720	Progressif	50,000	37,500	74,250
EIA-861	Format20	1920 x 1080	Entrelacé	50,000	28,125	74,250

Synchronisation AV (VIDEO/S-VIDEO)

NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM




1. Raccordez le cordon d'alimentation à la borne d'alimentation située à l'arrière du projecteur.

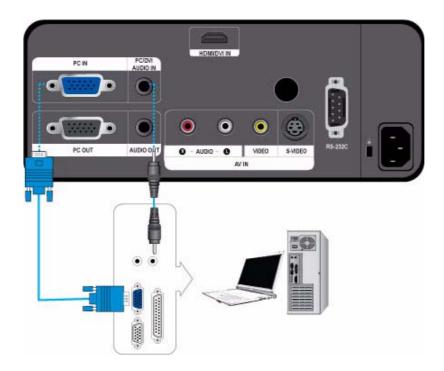

- 1. Branchez le port [PC IN] situé à l'arrière du projecteur sur la sortie de l'écran du PC à l'aide du câble vidéo du PC.
- 2. Une fois les connexions effectuées, branchez les deux cordons d'alimentation du projecteur et du PC.
- 3. Connectez le port d'entrée [PC/DVI AUDIO IN] du projecteur aux ports de sortie de haut-parleur du PC en utilisant un câble audio.
- © Ce produit prend en charge la technologie Plug and Play ; par conséquent, si vous utilisez Windows XP, vous n'avez pas besoin d'installer le pilote sur votre PC.

Utilisation du projecteur


- 1. Mettez le projecteur sous tension et appuyez sur le bouton [SOURCE] pour sélectionner <PC>. Si le mode <PC> n'est pas disponible, vérifiez que le câble vidéo du PC est branché correctement.
- 2. Mettez le PC sous tension et configurez l'environnement du PC si nécessaire.
- 3. Réglez l'écran.(<Réglage Automatique>)

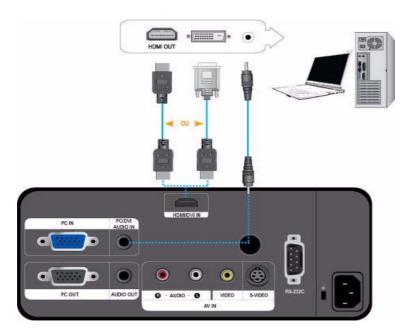

Vérifiez que le PC et le projecteur sont tous deux hors tension.

- 1. A l'aide d'un câble HDMI/HDMI ou HDMI/DVI (Non fourni), connectez la borne [HDMI/DVI IN] du projecteur à la borne HDMI ou DVI du PC.
 - Lors de la connexion à la borne HDMI du PC, utilisez un câble HDMI (Non fourni).
 - Pour connaître les signaux d'entrée pris en charge, reportez-vous à la rubrique « Synchronisation du PC (D-Sub/HDMI) ».
- 2. A l'aide d'un câble audio (Non fourni), connectez la borne [PC/DVI AUDIO IN] du projecteur à la borne de sortie audio du PC.
 - En cas de raccordement avec un câble HDMI/HDMI, un câble audio n'est pas nécessaire (Non fourni).


2-12

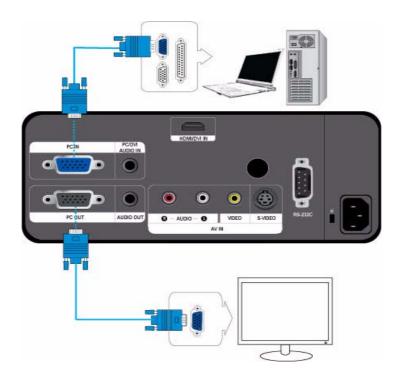

Vous pouvez afficher une image simultanément sur le projecteur et sur un moniteur séparé.

Vérifiez que le PC et le projecteur sont tous deux hors tension.


- 1. A l'aide d'un câble D-Sub, connectez la borne [PC IN] située à l'arrière du projecteur à la borne D-Sub du PC.
- 2. A l'aide d'un câble D-Sub, connectez la borne [PC OUT] du projecteur à la borne D-Sub d'un moniteur.
 - Lorsque vous branchez un moniteur à l'aide de la fonction [PC OUT], assurez-vous de connecter le PC à la borne [PC IN].
 - Après avoir appuyé sur le bouton [Blank] de la télécommande, la sortie est normale, même si vous voyez un écran blanc au niveau du projecteur et de l'écran du moniteur connecté à la borne [PC OUT].
 - La fonction [PC OUT] n'est pas disponible en mode veille.

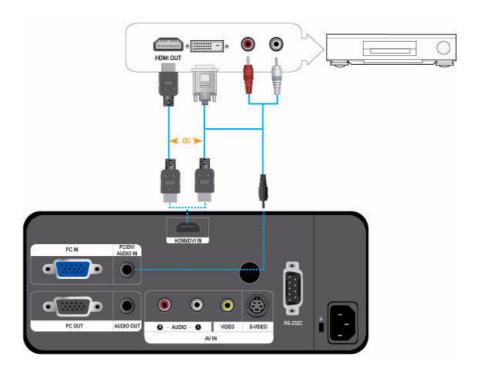

Avant tout, vérifiez que le périphérique AV et le projecteur sont hors tension.

- 1. A l'aide d'un câble HDMI/DVI, connectez la borne [HDMI/DVI IN] située à l'arrière du projecteur à la borne de sortie HDMI ou HDMI/DVI du périphérique de sortie numérique.
 - Lors du branchement à la borne de sortie HDMI du périphérique de sortie numérique, utilisez un câble HDMI.
 - Pour connaître les signaux d'entrée pris en charge, reportez-vous à la rubrique « Synchronisation AV (HDMI) ».
- **2.** A l'aide d'un câble audio (Non fourni), connectez la borne [PC/DVI AUDIO IN] du projecteur à la borne de sortie audio du périphérique de sortie numérique.
 - En cas de raccordement avec un câble HDMI/HDMI, un câble audio n'est pas nécessaire (Non fourni).


2-15 Connexion d'un périphérique AV à l'aide d'un câble D-Sub

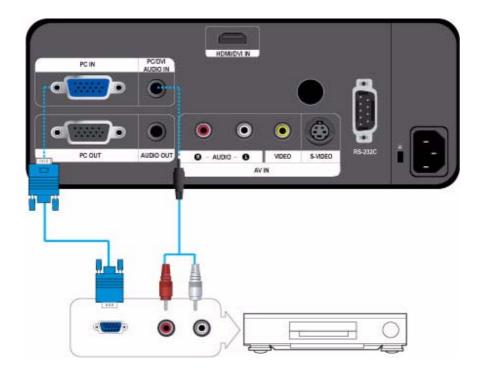

Avant tout, vérifiez que le périphérique AV et le projecteur sont hors tension.

- 1. A l'aide d'un câble D-Sub, connectez la borne [PC IN] située à l'arrière du projecteur à la borne D-Sub du périphérique AV.
 Pour connaître les signaux d'entrée pris en charge, reportez-vous à la rubrique « Synchronisation AV (D-Sub)».
- 2. A l'aide d'un câble audio (Non fourni), connectez la borne [PC/DVI AUDIO IN] située à l'arrière du projecteur à la borne de sortie audio du périphérique AV.


2-16 Connexion d'un périphérique AV à l'aide d'un composant de sortie

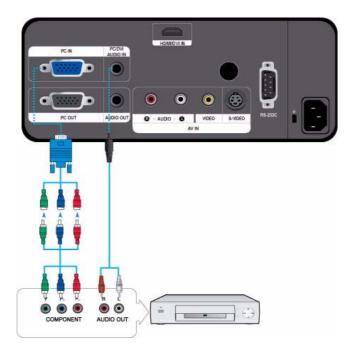

Avant tout, vérifiez que le périphérique AV et le projecteur sont hors tension.

- 1. A l'aide d'un câble D-Sub/composante (Non fourni), connectez la borne [PC IN] située à l'arrière du projecteur à la borne de composant du périphérique AV.
 - Pour connaître les signaux d'entrée pris en charge, reportez-vous à la rubrique « Synchronisation AV (D-Sub)».
- 2. A l'aide d'un câble audio (Non fourni), connectez la borne [PC/DVI AUDIO IN] située à l'arrière du projecteur à la borne de sortie audio du périphérique AV.

2-16

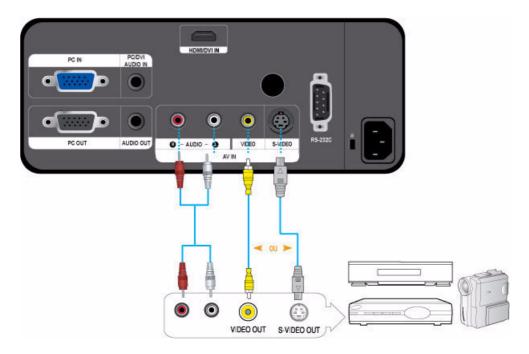

Avant tout, vérifiez que le périphérique AV et le projecteur sont hors tension.

- 1. A l'aide d'un câble Vidéo ou S-Vidéo (Non fourni), connectez la borne [VIDEO] ou [S-VIDEO] au périphérique AV.
 Pour connaître les signaux d'entrée pris en charge, reportez-vous à la rubrique « Synchronisation AV (VIDEO/S-VIDEO) ».
- 2. A l'aide d'un câble audio (Non fourni), connectez la borne [AV IN R-AUDIO-L] située à l'arrière du projecteur à la borne de sortie audio du périphérique AV.

2-18 Connexion d'un haut-parleur externe



Vous pouvez utiliser un haut-parleur externe à la place du haut-parleur interne intégré au projecteur.

- 1. Pour ce faire, munissez-vous d'un câble audio (Non fourni) approprié à votre haut-parleur externe.
- 2. A l'aide d'un câble audio, connectez la borne [AUDIO OUT] du projecteur au haut-parleur externe.
 - Le haut-parleur interne ne fonctionne pas si vous utilisez un haut-parleur externe, mais vous pouvez régler le volume de ce dernier au moyen du bouton Volume du projecteur (ou de la télécommande).
 - La borne [AUDIO OUT] prend en charge tous les signaux audio.

2-19 Verrouillage Kensington

Un verrou Kensington (non fourni) est un dispositif antivol qui permet de verrouiller l'appareil de manière à pouvoir l'utiliser en toute sécurité dans un lieu public. La forme et l'utilisation du dispositif de verrouillage pouvant varier selon le modèle et le fabricant, consultez la documentation du dispositif pour plus d'informations.



Verrouillage de l'appareil

- 1. Insérez le verrou du dispositif de verrouillage dans le trou du cadenas Kensington de l'appareil, puis tournez-le dans le sens du verrouillage.
- 2. Branchez le câble antivol Kensington.
- 3. Fixez le câble de verrouillage Kensington à un bureau ou tout autre objet lourd.
- Vous pouvez acquérir le dispositif de verrouillage dans un magasin d'électronique ou une boutique en ligne.

3 Utilisation

3-1 Caractéristiques du produit


- 1. Moteur optique doté d'une nouvelle technologie LCD
 - Un écran 1024 x 768 a été adapté.
 - Utilise un écran 3P-LCD.
 - SP-L201 : Ecran lumineux de 2000 lumen.
 - SP-L221: Ecran lumineux de 2200 lumen.
 - SP-L251: Ecran lumineux de 2500 lumen.
 - · Design compact et , bonne portabilité.
- 2. Bruit du ventilateur réduit
 - Réduit le bruit généré par le ventilateur du produit en optimisant la circulation d'air interne et la structure de l'installation du ventilateur.
- 3. Différentes bornes d'entrée
 - Augmente la connectivité avec des périphériques tels que D-Sub 15P (prenant en charge le signal DTV), S-Vidéo, Vidéo, HDMI, etc.
- 4. Sortie audio
 - · L'appareil est équipé de deux haut-parleurs stéréo (gauche et droit) ; un égaliseur 5 bandes est pris en charge.
- 5. Réglages de l'utilisateur
 - · Cette unité permet un réglage individuel des ports d'entrée.
 - L'unité dispose d'un diagramme de référence pouvant être utilisé pour le positionnement et le réglage.

3-1

3-2 Partie avant/ supérieure



NOM	DESCRIPTION
1. Indicateurs	- STAND BY (LED bleue)
	- LAMP (LED bleue)
	- TEMP (LED rouge)
	Reportez-vous aux Indications des LED.
2. Bouton Move (Déplacer)	^V<> / ☐ : Utilisez ce bouton pour déplacer ou sélectionner un élément dans un menu.
^V <>/ Select (Sélectionner)	<>
☐ / Volume vol. vol. vol.	∑ var var : Utilisez ce bouton pour régler le volume.
3. Bouton MENU	Pour afficher le menu à l'écran.
4. Bouton SOURCE	Utilisez ce bouton pour sélectionner le signal du périphérique externe.
5. Bouton 🖰	Permet de mettre le projecteur sous et hors tension.
6. Objectif	-
7. Récepteur du signal de la télécommande	-
8. Bague de mise au point	Sert à régler la mise au point.
9. Bouton de zoom	Utilisé pour agrandir ou réduire la taille de l'image.
10. Cache-objectif	-

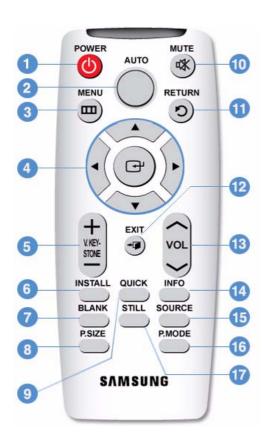

1. Bouton **POWER (**也)

Appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre le moniteur.

2. Bouton AUTO

Règle automatiquement l'image. (Disponible en mode < PC> uniquement)

3. Bouton MENU (III)

Pour afficher le menu à l'écran.

4. Bouton Move (▼▲◀▶)/(□)

Pour afficher le menu à l'écran.

5. Bouton V. KEYSTONE (+-)

Utilisez ce bouton lorsque l'écran présente une forme trapézoïdale.

6. Bouton INSTALL

Pour retourner ou inverser l'image projetée.

7. Bouton BLANK

Permet de couper temporairement la vidéo et l'audio. Retour de la vidéo et de l'audio lorsque tout bouton autre que le bouton [POWER] est enfoncé.

8. Bouton P.SIZE

Pour régler la taille de l'image à l'écran.

9. Bouton QUICK

Pour la sélection rapide du dernier menu utilisé.

10. Bouton MUTE (以)

Permet de couper le son temporairement. Pour réactiver le son, appuyez à nouveau sur le bouton MUTE ou appuyez sur le bouton VOL (>>).

11. Bouton RETURN (⁵)

Revient au menu précédent.

12. Bouton **EXIT** (*••)

Pour supprimer le menu à l'écran.

13. Bouton **VOL** (>>>)

Permet de contrôler le volume.

14. Bouton INFO

pour contrôler les signaux de source, la configuration de l'image, le réglage de l'écran PC et la durée de vie de la lampe.

15. Bouton SOURCE

Permet de vérifier ou de sélectionner l'état de connexion des périphériques externes.

16. Bouton P.MODE

Pour sélectionner le mode image

17. Bouton STILL

Pour voir les images figées.

Veillez à placer votre télécommande sur une table ou un bureau.

Si vous trébuchez sur la télécommande, vous pouvez vous blesser ou endommager l'appareil.

Vous pouvez utiliser la télécommande à une distance maximale du produit d'environ 7 m.

Indications des LED

 \bullet : Le témoin est allumé $\, \bullet$: Le témoin clignote $\, \circ \,$: Le témoin est éteint

STAND BY (VEILLE)	LAMP	TEMP	INFORMATION
•	0	0	Si vous appuyez sur le bouton [POWER] de la télécommande ou du projecteur, l'écran apparaît dans les 30 secondes.
•	•	0	Le projecteur se trouve en conditions de fonctionnement normal.
•	0	0	Cet état apparaît lorsque le projecteur prépare une opération après une pression sur le bouton [POWER] du projecteur ou de la télécommande.
0	0	0	Le bouton [POWER] est actionné pour arrêter le projecteur et le système de refroidissement fonctionne pour refroidir l'intérieur du projecteur. (fonctionne pendant 3 secondes environ)
0	0	0	Reportez-vous à la mesure 1 ci-dessous si le ventilateur de refroidissement à l'intérieur du projecteur ne fonctionne pas dans des conditions normales.
0	0	0	Reportez-vous à la mesure 2 ci-dessous si le cache de la lampe n'est pas fer- mé correctement.
•	0	0	Indique que le cache-objectif ne s'ouvre pas complètement. Reportez-vous à la mesure 3 ci-dessous.
•	•	0	Indique que l'appareil est passé en mode Refroidissement car la température interne du projecteur a augmenté et dépassé la limite de maintenance. Reportez-vous à la mesure 4 ci-dessous.
0	0	0	Indique que l'appareil est automatiquement mis hors tension car la température interne du projecteur a augmenté et dépassé la limite de maintenance. Reportez-vous à la mesure 5 ci-dessous.
0	0	0	Un problème lié au fonctionnement de la lampe est survenu. Reportez-vous à la mesure 6.

Résolution des problèmes de témoin

CLASSIFICA TION	ETAT	MESURES
Mesure 1	Lorsque le système du ventila- teur de refroidissement n'est pas en conditions de fonction- nement normal.	Si le problème persiste après avoir débranché et rebranché le cordon d'alimentation et mis le projecteur sous tension, contactez votre fournisseur ou notre centre de service.
Mesure 2	Si le cache de la lampe n'est pas fermé correctement ou que le système de capteurs ne fonc- tionne pas normalement.	Vérifier que les vis situées sur le côté du projecteur sont correctement ser- rées. Si c'est le cas, veuillez contacter votre distributeur ou un centre de services.
Mesure 3	Etat indiquant que le cache-	Ouvrez-le complètement.
	objectif n'est pas complètement ouvert.	Si le cache-objectif n'est pas complètement ouvert pendant l'utilisation du projecteur, la vidéo et l'audio sont tous deux automatiquement désactivés.
		Si cet état persiste durant dix minutes, le projecteur s'éteint automatiquement.
Mesure 4	Indique que l'appareil est passé en mode Refroidissement car la température interne du projec- teur a augmenté et dépassé la limite de maintenance.	Si la température interne du projecteur augmente et dépasse la limite de maintenance, celui-ci passe en mode Refroidissement, puis s'éteint automatiquement.
		* Mode Refroidissement : indique que la vitesse du ventilateur a augmenté et que la lampe du projecteur est passée de force en mode Economie.
		Vérifiez que l'orifice de ventilation du projecteur n'est pas obstrué.
		Vérifiez que le filtre à air n'est pas encrassé. Nettoyez-le, le cas échéant.
		Vérifiez que la température ambiante n'est pas supérieure à la plage de températures standard du projecteur.
		Faîtes suffisamment refroidir le projecteur et faites-le fonctionner à nouveau.
Mesure 5	Si la température interne du	Vérifiez que l'orifice de ventilation du projecteur n'est pas obstrué.
	projecteur dépasse la limite, ce dernier s'éteint automatique-	Vérifiez que le filtre à air n'est pas encrassé. Nettoyez-le, le cas échéant.
	ment.	Vérifiez que la température ambiante n'est pas supérieure à la plage de températures standard du projecteur.
		Faîtes suffisamment refroidir le projecteur et faites-le fonctionner à nouveau.
		Si le même problème survient en permanence, contactez votre distributeur ou centre de services.
Mesure 6	La lampe ne fonctionne pas normalement après une mise hors tension anormale ou après une mise sous tension immé- diatement consécutive à une mise hors tension du projec- teur.	Eteignez le projecteur, attendez pendant une durée de refroidissement suffisante et rallumez-le. Si le même problème survient en permanence, contactez votre distributeur ou centre de services.

[©] Ce projecteur utilise un système de ventilateur de refroidissement pour prévenir toute surchauffe de l'appareil. Son fonctionnement peut être bruyant, ce qui n'affecte en rien les performances du produit. Cette situation est normale.

3-4 Utilisation

3-5 Utilisation du menu de réglage sur écran (OSD)

Structure du menu de réglage sur écran (OSD)

MENU	SOUS-MENU				
☑ Entrée	Liste Source	Modif. Nom			
■ Image	Mode	Taille	Position	NR numérique	Niveau noir
	Overscan	Mode Film	PC	Zoom	
Configuration	Installer	Mode lampe	Dist. trapéz. Auto	Keystone-V	Arrière-plan
	Choix de la mire	Type vidéo	Sous-titre	Réinitialiser	
■ Option	Langue	Option Menu	Son	Heure vér. filtre	Marche auto.
	Veille	Information			

3-5-1. Entrée



MENU	DESCRIPTION	
Liste Source	Vous pouvez sélectionner un périphérique branché au projecteur.	
	<pc>-<av>-<s-video>-<hdmi></hdmi></s-video></av></pc>	
Modif. Nom	Vous pouvez modifier les noms des périphériques connectés au projecteur.	
	- <magnétoscope>-<dvd>-<décodeur câble="">-<décodeur sat.="">-<décodeur pvr="">-<récepteur av="">-<jeu>-<caméscope>-<pc>-<périph. dvi="">-<tv>-<iptv>-<blu-ray>-<hd dvd="">-<dma></dma></hd></blu-ray></iptv></tv></périph.></pc></caméscope></jeu></récepteur></décodeur></décodeur></décodeur></dvd></magnétoscope>	

3-5-2. Image



MENU	DESCRIPTION
MENU Mode	Sélectionnez un état d'écran personnalisé pour votre projecteur ou modifiez le mode d'écran si nécessaire. - <mode> - <standard> : Ce mode d'image est le plus général et convient à la plupart des situations <présentation> : Convient aux présentations <texte> : Adapté au texte <film> : Adapté à la visualisation d'un film <jeu> : Le texte inclus dans une image fixe peut s'afficher de manière non naturelle <utilisateur> : Mode personnalisé créé à l'aide de la fonction <mode>→<sauvegarder> <utilisateur> : Mode personnalisé créé à l'aide de la fonction <mode>→<sauvegarder> <utilisateur> : Mode personnalisé créé à l'aide de la fonction <mode>→<sauvegarder> <utilisateur> : Mode personnalisé créé à l'aide de la fonction <mode>→<sauvegarder> <utilisateur> : Mode personnalisé créé à l'aide de la fonction <mode>→<sauvegarder> <utilisateur> : Mode personnalisé créé à l'aide de la fonction <mode>→<sauvegarder> <utilisateur> : Mode personnalisé créé à l'aide de la fonction <mode>→<sauvegarder> <utilisateur> : Mode personnalisé crée à l'aide de la fonction <mode>→<sauvegarder> <utilisateur> : Pour régler la contraste entre l'objet et son arrière-plan <luminosité> : Pour régler la luminosité de l'image entière <netteté> : Pormet de régler la netteté de l'image <utilisateur :="" <couleur="" <utilisateur="" claire="" couleur="" de="" l'image="" la="" netteté="" ou="" plus="" pormet="" régler="" réglée="" sombre="" une=""> : Pour obtenir une couleur plus naturelle des objets à l'aide d'une amélioration du vert ou du rouge <utilisateur :="" <utilisateur="" amélioration="" couleur="" d'une="" des="" du="" l'aide="" naturelle="" objets="" obteni<="" obtenir="" ou="" plus="" pour="" rouge="" td="" une="" vert="" à=""></utilisateur></utilisateur></netteté></luminosité></utilisateur></sauvegarder></mode></utilisateur></sauvegarder></mode></utilisateur></sauvegarder></mode></utilisateur></sauvegarder></mode></utilisateur></sauvegarder></mode></utilisateur></sauvegarder></mode></utilisateur></sauvegarder></mode></utilisateur></sauvegarder></mode></utilisateur></jeu></film></texte></présentation></standard></mode>
	 <gamma> : Modifie les caractéristiques de luminosité pour chaque nuance de couleur d'une image.</gamma> Plus la valeur est grande (+), plus le contraste des zones lumineuses et sombres est important.
	 Plus la valeur est faible (-), plus les zones sombres sont foncées. Plage de réglage : -3 à +3 Sauvegarder> : Vous pouvez enregistrer l'état de l'écran que vous avez réglé selon vos préférences en allant dans <mode>→<utilisateur> sur l'affichage à l'écran.</utilisateur></mode> <réinitialiser> : Rétablit les paramètres d'usine.</réinitialiser>
Taille	Vous pouvez sélectionner une taille d'écran selon le type de scène.
	Lorsque le signal d'entrée est de type synchronisation du PC (D-Sub/HDMI), la fonction <zoom 1="">/<zoom 2=""> n'est pas prise en charge.</zoom></zoom>
	• <normal>-<zoom 1="">-<zoom 2="">-<16 : 9></zoom></zoom></normal>

MENU	DESCRIPTION
Position	Permet de régler la position de l'écran si les bords ne sont pas alignés.
NR numérique	Lorsqu'une ligne pointillée s'affiche ou que l'écran tremble, il est possible d'afficher l'image avec une meilleure qualité en activant la fonction Noise Reduction (Réduction du bruit).
	De même, lorsque le signal d'entrée est de type synchronisation du PC (D-Sub/HDMI), la <nr numérique=""> ne fonctionne pas.</nr>
Niveau noir	Vous pouvez choisir la luminosité du signal en fonction du signal d'entrée. Si cela n'est pas adapté au signal d'entrée, les zones sombres peuvent ne pas être affichées ou être à peine visibles.
	Le niveau de noir peut être défini uniquement pour les signaux 480i et 576i des modes [AV], [S-Vidéo] et synchronisation AV (D-Sub), ainsi que pour le signal RVB du mode [HDMI].
	 Pour les signaux 480i et 576i des modes [AV], [S-Vidéo] et synchronisation AV (D-Sub). <0 IRE> : Règle le niveau de noir sur <0 IRE>.
	<7.5 IRE> : Règle le niveau de noir sur <7.5 IRE>.
	Pour le signal RVB du mode <hdmi>.</hdmi>
	• <bas> : lorsque la zone sombre apparaît trop lumineuse.</bas>
Overscan	A l'aide de cette fonction, vous pouvez couper le bord de l'image lorsque des informations ou des images inutiles y figurent.
	Pas de prise en charge avec les modes [AV] et [S-Vidéo].
	Prise en charge uniquement lorsque le signal d'entrée est Synchronisation AV (D-Sub) ou Synchronisation AV (HDMI).
	Si l' <overscan> est désactivé, des zones supplémentaires inutiles sur les bords d'une image peuvent également s'afficher. Dans ce cas, activez l'<overscan>.</overscan></overscan>
Mode Film	A l'aide de cette fonction, vous pouvez optimiser le mode d'affichage pour regarder un film.
	• <arrêt>-<auto.></auto.></arrêt>
	Le <mode film=""> peut uniquement être pris en charge avec les signaux [AV] , [S-Vidéo], 480i et 576i.</mode>
PC	Elimine ou réduit les parasites qui provoquent une qualité d'image non stable, comme le tremblement de l'écran. Si les interférences ne sont pas supprimées grâce au réglage précis (Fine), réglez la fréquence au maximum, puis procédez de nouveau au réglage précis.
	Activé uniquement pour l'entrée de synchronisation du PC (D-Sub/HDMI) de la borne D-Sub.
	Reportez-vous à la rubrique Synchronisation du PC (D-Sub/HDMI).
	 <réglage automatique=""> : Permet de régler automatiquement la fréquence et la phase de l'écran du PC.</réglage>
	 <réglage base="" de=""> : Permet de régler la fréquence lorsque des lignes verticales apparaissent sur l'écran du PC.</réglage>
	• <réglage précis=""> : Pour un réglage fin de l'écran du PC.</réglage>
	<réinitialiser> : Cette fonction permet de rétablir les paramètres par défaut du menu PC.</réinitialiser>
Zoom	Agrandit l'écran du PC de 2, 4 ou 8 fois.
	Ce réglage est possible uniquement lorsque le signal d'entrée est de type synchronisation du PC (D-Sub/HDMI).

3-5-3. Configuration



MENU	DESCRIPTION
Installer	Afin d'adapter l'image à l'emplacement d'installation, vous pouvez inverser les images projetées verticalement/ horizontalement.
	<installation sol="">: Image normale</installation>
	nstall. Plafond : Image retournée horizontalement/ verticalement
	<projection au="" sol=""> : Image retournée horizontalement</projection>
	<proj. plaf.=""> : Image retournée verticalement</proj.>
Mode lampe	Permet de régler la luminosité de l'image en ajustant l'intensité lumineuse générée par la lampe.
	 <eco> : Ce mode est optimisé pour les petits écrans dont la taille est inférieure à 100 pouces.</eco> Ce mode diminue la luminosité de la lampe et la consommation d'énergie afin de prolonger la durée de vie de la lampe, et de réduire les interférences et la consommation.
	 <luminosité> : Ce mode utilise au maximum la luminosité de la lampe lorsque l'éclairage ambiant est clair. La luminosité de la lampe s'intensifiant, sa durée de vie est réduite et les interférences et la consommation d'énergie peuvent augmenter.</luminosité>
Dist. trapéz. Auto	Vous pouvez ajuster les images déformées ou inclinées en réglant la fonction <dist. auto="" trapéz.=""> sur <marche>, de manière à ce que la fonction <keystone-v> démarre automatiquement.</keystone-v></marche></dist.>
	<arrêt>-<marche></marche></arrêt>
Keystone-V	Vous pouvez compenser les images déformées ou inclinées grâce à la fonction de correction trapézoïdale (Keystone) verticale.
	La sortie audio de votre projecteur est temporairement arrêtée pendant la modification du keystone (trapèze).
	L'OSD (On Screen Display) ne compense pas le keystone (trapèze).
Arrière-plan	Vous pouvez définir le arrière plan affiché lorsque le périphérique externe connecté au projecteur n'émet aucun signal. En cas de réception d'un signal, le arrière-plan défini disparaît et un écran normal s'affiche.
	<logo>-<bleu>-<noir></noir></bleu></logo>
Choix de la mire	Généré automatiquement par le projecteur. Base pour une installation du projecteur.
	<modele hachuré=""> : Vous pouvez contrôler l'absence de distorsion de l'image.</modele>
	<taille écran=""> : Vous pouvez vous reporter aux formats d'image tels que 1,33:1 ou 1,78:1.</taille>

3-5

MENU	DESCRIPTION			
Type vidéo	Si la qualité de l'écran est anormale car le projecteur n'identifie pas le type de signal d'entrée automatiquement en mode <pc> ou <hdmi>, vous pouvez définir le type de signal d'entrée de force.</hdmi></pc>			
	En mode <pc>, activation uniquement si le signal d'entrée est de type synchronisation AV (D-Sub). Toutefois, pour une synchronisation H/V distincte, activation uniquement pour les signaux 1280 x 720p 59,94 Hz/60 Hz.</pc>			
	En mode <hdmi>, activation uniquement pour les signaux 640x480p 59,94 Hz/60 Hz et 1280x720p 59,94 Hz/60 Hz parmi les signaux de synchronisation AV (HDMI).</hdmi>			
		B(PC)>- <rgb(av)>-<ypbpr(av)> : mode < <av> : mode <hdmi></hdmi></av></ypbpr(av)></rgb(av)>	PC>	
		Utilisation	Couleur, Netteté,Teinte	Menu PC et zoom
	RGB(PC)	Lors de la connexion de la sortie RVB d'un PC à la borne D-Sub	Désactiver	Activer
	RGB(AV)	Lors de la connexion de la sortie RVB d'un périphérique AV (STB, DVD, etc.) à la borne D-Sub	Activer	Activer
	YPbPr(AV)	Lors de la connexion de la sortie YPbPr d'un périphérique (STB, DVD, etc.) à la borne D-Sub	Activer	Désactiver
	PC	Lors de la connexion d'un PC à la borne HDMI	Désactiver	Activer
	AV	Lors de la connexion d'un périphérique AV (STB, DVD, etc) à la borne HDMI	Activer	Désactiver
	Auto.	Réglages automatiques	_	-
Sous-titres	La fonction <sous-titres> est prise en charge lorsque le signal analogique externe (connecté à une borne Vidéo ou S-Vidéo) contient des sous-titres. La fonction <sous-titres> n'est pas prise en charge en mode <pc> (y compris les composants) ou <hdmi>. En fonction du signal externe, vous devrez peut-être modifier les réglages des canaux ou des <champ>.</champ></hdmi></pc></sous-titres></sous-titres>			rne (connecté à une
				pris les composants)
				des canaux ou des
Chaque <canal> et <champ> contient des informations différentes. <champ> des informations supplémentaires qui complètent celles contenues dans <cha< td=""><td></td></cha<></champ></champ></canal>				
	, ,	(Par exemple, si les sous-titres anglais sont fournis sur <canal><1>, les sous-titres espagnols seront fournis sur Canal><2>.)</canal>		
		us-titres>- <texte></texte>		
	<canal> : <1></canal><champ> : <1</champ>			
Réinitialiser	·		s nar défaut	
. toirittailooi	A l'aide de cette fonction, vous pouvez rétablir les paramètres par défaut. < Réglage par défaut> : Rétablit les réglages par défaut du fabricant.			
	 Regiage par defaut : Retabilt les regiages par defaut du fabricant. Réinitialiser l'heure du filtre> : Réinitialise la durée du filtre. 			

3-5-4. Option



MENU	DESCRIPTION	
Langue	Vous pouvez sélectionner la langue utilisée pour l'écran du menu.	
Option Menu	 <position>: Vous pouvez déplacer le menu vers le haut/le bas/la gauche/la droite.</position> <transparence>: Vous pouvez régler la transparence du menu.</transparence> <elevé>-<moyen>-<bas>-<opaque></opaque></bas></moyen></elevé> <aff. heure="">: Vous pouvez régler la durée d'affichage du menu.</aff.> <5 sec.>-<10 sec.>-<50 sec.>-<120 sec.>-<fidélité></fidélité> 	
Son	Règle la balance audio droite et gauche ainsi que l'égaliseur du haut-parleur stéréo 3W intégré dans le projecteur. • <balance>-<100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz></balance>	
Heure vér. filtre	Définit la période de vérification du filtre. (Unité : heure) • <arrêt>-<100>-<200>-<400>-<800> Si la durée du filtre est supérieure à la période de vérification du filtre, le message de vérification du filtre s'affiche pendant une minute à chaque allumage du projecteur. Message de vérification du filtre : « Vérifier le filtre. Le nettoyer ou le remplacer, le cas échéant. ».</arrêt>	
Marche auto.	Si le projecteur est alimenté, il est automatiquement mis sous tension, sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur le bouton d'alimentation. • <arrêt>-<marche></marche></arrêt>	
Veille	En cas d'absence de signal d'entrée pendant la durée définie, le projecteur est éteint automatiquement (aucun bouton de la télécommande ou du projecteur ne doit être activé pendant cette période). • <arrêt> - <10 Min.> - <20 Min.> - <30 Min.></arrêt>	
Information	Vous pouvez vérifier des signaux de source externes, la configuration de l'image ainsi que le réglage de l'image PC.	

4 Dépannage

4-1 Avant de contacter le service d'assistance

Effectuez les vérifications suivantes avant de faire appel au service après-vente. Si le problème persiste, contactez le centre de service Samsung Electronics le plus proche.

	Symptômes	Dépannage
Installa-	Absence de tension.	Vérifiez la connexion du câble d'alimentation.
tion et rac- cordement	Je souhaite installer mon projecteur au plafond.	Le support d'installation au plafond est vendu séparément. Contactez votre distributeur produit local.
	La source externe ne peut pas être sélection- née.	Assurez-vous que le câble de branchement (vidéo) est correctement connecté au port correspondant. Si l'appareil n'est pas connecté correctement, il est impossible de le sélectionner.
Menu et téléco-	La télécommande ne fonctionne pas.	Assurez-vous que la source externe adéquate soit sélectionnée.
mmande		Vérifiez la pile de la télécommande. Si elle présente des anomalies, remplacez-la par une nouvelle pile de la taille recommandée.
		Prenez soin de diriger la télécommande vers le capteur à l'arrière de l'unité et à une distance inférieure à environ 7 m. Retirez tous les obstacles se trouvant entre la télécommande et le produit.
		Un éclairage direct par ampoule à incandescence ou tout autre type d'éclairage sur le télécapteur du projecteur peut modifier la sensibilité et entraîner un dysfonctionnement de la télécommande.
		Vérifiez si le compartiment de la pile de la télécommande est vide.
		Vérifiez que l'indicateur LED situé sur la partie supérieure du projecteur est allumé.
	Je ne parviens pas à sélectionner un menu.	Vérifiez si le menu s'affiche en gris. Un menu de couleur grise est un menu non disponible.

Dépannage 4-1

	Symptômes	Dépannage
Ecran et source	Impossible de voir les images.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation du projecteur est bien branché.
externe		Assurez-vous que la source d'entrée adéquate est sélectionnée.
		Vérifiez que les connecteurs sont correctement raccordés à l'arrière du projecteur.
		Vérifiez les piles de la télécommande.
		Assurez-vous que les paramètres <couleur> et <luminosité> ne sont pas réglés au minimum.</luminosité></couleur>
	Couleur non satisfaisante.	Réglez la luminosité (<teinte>) et le contraste (<contraste>).</contraste></teinte>
	Les images sont floues.	Réglez la mise au point.
		Contrôlez que la distance de projection n'est ni trop importante, ni trop restreinte par rapport à l'écran.
	Bruit étrange.	Si un son étrange persiste, contactez notre centre de service.
	La LED de fonctionnement est allumée.	Reportez-vous aux mesures de correction en fonction des indications LED.
	Des lignes apparaissent sur l'écran.	Des interférences peuvent se produire lors de l'utilisation de votre PC ; réglez dès lors la fréquence de l'écran.
	L'écran du périphérique externe ne s'affiche pas.	Assurez-vous que le périphérique externe fonctionne et véri- fiez si les réglages tels que la <luminosité> et le <contraste> ont été définis correctement dans l'écran <mode> du menu du projecteur.</mode></contraste></luminosité>
	Seul un écran bleu apparaît.	Veillez à ce que les périphériques externes soient correctement branchés. Vérifiez à nouveau les câbles de connexion.
	L'écran apparaît en noir et blanc ou avec des couleurs étranges/l'écran est trop foncé ou trop clair.	Comme indiqué ci-dessus, vérifiez si les réglages comme <luminosité>, <contraste> et <couleur> ont été définis cor- rectement dans le menu.</couleur></contraste></luminosité>
		Si vous voulez rétablir les valeurs d'usine de différents régla- ges, utilisez <réglage défaut="" par=""> dans le menu.</réglage>

4-1 Dépannage

5 Informations complémentaires

5-1 Caractéristiques

	MODÈLE	SP-L201	SP-L221	SP-L251		
Ecran	Taille	0,63" 3P LCD				
	Résolution	XGA (1024 x 768)				
Rapport d'aspect		4:3				
Electricité	Consommation	270 W (Arrêt : Moins de 0,5W)				
	Tension	100~240V AC, 50/60Hz	7			
Lamp	Consommation	203W (Eco : 172W)				
	Durée de vie	2.500 heures (Eco : 3.0	00 heures)			
Dimensions		291 x 289 x 127 mm / 1	1,46 x 11,38 x 5 pouces			
Poids		3,8 Kg / 10,2 lbs				
Fonctions clés	Luminosité	2.000 ANSI	2.200 ANSI	2.500 ANSI		
	Contraste	500:1				
	Taille de l'écran (diagonale)	Diagonale de 40 pouce	s ~ 300 pouces			
	Plage de projection	1 m ~ 10 mm / 39,37 pc	ouces ~ 393,70 pouces			
	Correction trapézoïdale	Vertical (±20°)				
	Réglage du zoom	Manuel				
	Réglage de la mise au point	Manuel				
	Lentille	F=1,65~1,93, f=18,5mn	n~22,5mm			
	Ratio de zoom	1:1,2				
Signal d'entrée	D-Sub 15p	RVB analogique, YpbP	r analogique			
	HDMI	RVB numérique, YcbCr	numérique			
	Mini DIN x 1	S-Vidéo				
	RCA x 1	Vidéo composite				
Haut-parleur		3W x 2 (Stéréo)				
Environnement	Température et humidité		pérature 5 °C ~ 35 °C (41	°F ~ 95 °F),		
utilisateur		Humidité 20 % ~ 80 %				
			e -10 °C ~ 60 °C (-14 °F ~	- 140 °F),		
		Humidité 10 % ~ 90 %	<u> </u>			
Bruit		Eco : 30dB, Luminosité	: 32dB			

Cet équipement de Classe B a été conçu pour une utilisation domestique et de bureau. Cet appareil a été enregistré en fonction des perturbations électromagnétiques pour une utilisation domestique. Il peut être utilisé dans toutes les zones. Les appareils de Classe A sont pour une utilisation de bureau. La classe A est destinée à une utilisation professionnelle tandis que la classe B émet moins d'ondes électromagnétiques que la classe A.

L'écran LCD utilisé sur le projecteur LCD est constitué de centaines de milliers de pixels fins. Comme d'autres périphériques d'affichage vidéo, l'écran LCD peut contenir des pixels défectueux (pixels morts) qui ne fonctionnent pas. Lors de l'envoi d'un produit, les conditions d'identification des pixels morts, ainsi que le nombre de pixels de ce type pouvant être contenus dans un écran LCD, sont strictement gérés par le fabricant de l'écran et par notre entreprise, dans le respect dans normes applicables en la matière. La qualité globale et la durée de vie d'un écran présentant quelques pixels morts ne sont pas affectées.

Format de communication (conforme au standard RS232C)

• Débit en bauds : 9.600 bps

· Parité : aucune

Bits de donnée : 8, bit d'arrêt : 1Contrôle de flux : aucune

protocole de communication série

1. Structure du paquet de commandes [7 octets]

0x08	0x22	cmd1	cmd2	cmd3	valeur	CS

- Un paquet de commandes comprend 7 octets au total.
- Les octets 0x08 et 0x22 indiquent que le paquet est destiné à une communication série.
- Les 4 octets suivants représentent une commande prédéfinie qui peut être définie par l'utilisateur.
- · Le dernier octet est le total de contrôle, qui vérifie la validité du paquet actif.
- En-tête [2 octets] : Valeurs prédéfinies fixées à 0x08 et 0x22.
- Cmd1 [1 octet]: Première valeur du code dont la définition figure dans la liste de commande (Hexadécimale).
- Cmd2 [1 octet] : Deuxième valeur du code dont la définition figure dans la liste de commande (Hexadécimale).
- Cmd3 [1 octet] : Troisième valeur du code dont la définition figure dans la liste de commande (Hexadécimale).
- Valeur [1 octet] : Paramètre d'entrée de la commande (Valeur par défaut : 0) (Hexadécimale).
- CS [1 octet]: total de contrôle (second complément de la somme de toutes les valeurs à l'exception de la valeur CS).
- 2. Structure des paquets de réponse [3 octets]
 - 1. Succès

0x0C	0xF1	
	0x0C	0x0C 0xF1

2. Échec

0x03	0x0C	0xFF	
	_		

- Lorsque la valeur du paquet reçu d'un périphérique externe est valide, un paquet Succès est envoyé. Sinon, un paquet Échec est transmis.
- Un paquet Échec est envoyé dans les cas suivants :
 - Le paquet reçu ne comprend pas 7 octets.
 - La valeur d'en-tête du paquet de 2 octets est différente de 0x08 et 0x22.
 - · Le total de contrôle est incorrect.
- Une défaillance a été identifiée par un périphérique externe.
 - Un périphérique externe classe le paquet dans la catégorie Échec s'il ne reçoit pas un paquet Succès dans les 100 ms.

Tableau de commandes

	ÉLÉMENT D	E CONTRÔLE		CMD1	CMD2	CMD3	VALEUR
Général	Electricité	Electricité	Affichage OSD / Power On	0x00	0x00	0x00	0
			OK	-			1
			Annuler	-			2
			Direct Power Off				3
	Volume	Direct		0x01	0x00	0x00	(0~100)
		Continu	Haut	1		0x01	0
			Bas	-		0x02	0
	Muet			0x02	0x00	0x00	0
	Blank		Marche	0x03	0x00	0x00	0
			Arrêt	1			1
Entrée	Liste Source	AV	AV	0x0A	0x00	0x01	0
		S-Vidéo	S-Vidéo	1		0x02	0
		PC	PC	1		0x03	0
		HDMI	HDMI			0x04	0
Image	Mode	Standard		0x0B	0X00	0x00	0
		Présentation					1
		Texte					2
		Film		1			3
		Jeu		1			4
		Utilisateur		1			5
	Contraste	0~100	1	1	0X02	0x00	(0~100)
	Luminosité	0~100		1	0X03	0x00	(0~100)
	Netteté	0~100			0X04	0x00	(0~100)
	Couleur	0~100			0X05	0x00	(0~100)
	Teinte (V/R)	V50 / R50			0x06	0x00	(0~100)
	Temp. de	9300K		1	0x0A	0x00	1
	Couleur	8000K		1			2
		6500K		1			3
		5500K		1			4
	WB	Aj. Rouge		1	0x0B	0x00	(0~100)
		Aj. Vert		1		0x01	(0~100)
		Aj. Bleu		1		0x02	(0~100)
		Regl. Rouge		1		0x03	(0~100)
		Regl. vert		1		0x04	(0~100)
		Regl. bleu		+		0x05	(0~100)

	ÉLÉMENT D	E CONTRÔLE		CMD1	CMD2	CMD3	VALEUR
Image	Gamma	-3~3		0x0B	0x0C	0x00	(0~6)
	Sauvegarder	Affichage OSD			0x0D	0x00	0
		OK					1
		Annuler					2
		Direct Save					3
	Réinitialiser				0x0E	0x00	0
	Taille	Normal			0x0F	0x00	0
		Zoom1					1
		Zoom2					2
		16:9					3
	NR numéri-	Arrêt			0x10	0x00	0
	que	Marche					1
	Niveau noir	0 IRE/NOR- MAL			0x11	0x00	0
		7.5 IRE/Bas					1
	Overscan	Arrêt			0x12	0x00	0
		Marche					1
	Mode Film	Arrêt			0x13	0x00	0
		Marche					1
	PC	Réglage Automatique			0x14	0x00	0
		Regl. Base	Haut		0x15	0x00	0
			Bas				1
		Regl. Prec	Haut		0x16	0x00	0
			Bas				1
		Réinitialiser	Affichage OSD		0x17	0x00	0
			OK				1
			Annuler				2
			Direct Reset				3
	Zoom	x1			0x18	0x00	0
		x2					1
		x4					2
		x8					3
		Gauche			0x19	0x00	0
		Droite					1
		Haut					2
		Bas					3

	ÉLÉMENT DE	CONTRÔLE		CMD1	CMD2	CMD3	VALEUR
Image	Horizontal	Continu	Gauche	0x0B	0x1A	0x00	0
	Position		Droite				1
	Vertical Posi-	Continu	Bas		0x1B	0x00	0
	tion		Haut				1

	ÉLÉMENT DI	E CONTRÔLE		CMD1	CMD2	CMD3	VALEUR
Configuration	Installer	Installation sol		0x0C	0x00	0x00	0
		Install. Pla- fond					1
		Projection au sol					2
		Proj. plaf.					3
	Mode lampe	ECO			0x01	0x00	0
		Lumineux					1
	Keystone	Keystone-V	-50~50		0x02	0x00	(0~100)
		Dist. trapéz.	Arrêt			0x02	0
		Auto	Marche				1
	Arrière-plan	Logo			0x03	0x00	0
		Bleu					1
		Noir					2
	Choix de la mire	Modele hachuré			0x04	0x00	0
		Taille écran					1
		Pattern Off					2
	Type vidéo	Auto.			0x05	0x00	0
		RGB(PC)					1
		RGB(AV)					2
		YCbCr(AV)					3
		PC					4
		AV					5
	Réinitialiser	Réglage par défaut	Affichage OSD		0x06	0x00	0
			Ok				1
			Annuler				2
		Réinitialiser l'heure du fil-	Affichage OSD			0x01	0
		tre	Ok				1
			Annuler				2
	Sous-titre	Sous-titre	Arrêt		0x07	0x00	0
			Marche				1
		Mode	Sous-titre			0x01	0
			Texte				1
		Canal	1			0x02	0
			2				1
		Champ	1			0x03	0
			2				1

	ÉLÉMENT D	E CONTRÔLE		CMD1	CMD2	CMD3	VALEUR
Option	Langue	English		0x0D	0x00	0x00	0
		Deutsch					1
		Nederlands					2
		Español					3
		Français					4
		Italiano					5
		Svenska					6
		Português					7
		Русский					8
		中国语					9
		한국어		-			0A
		Türkçe		1			0B
		ไทย		-			0C
	Option Menu	Position	Gauche	-	0x01	0x00	0
			Droite				1
			Haut				2
			Bas				3
		Transpa-	Elevé		0x02	0x00	0
		rence	Moyen				1
			Bas				2
			Opaque				3
		Aff. heure	5 sec.		0x03	0x00	0
			10 sec.				1
			30 sec.				2
			60 sec.				3
			90 sec.				4
			120 sec.				5
			Fidélité				6

	ÉLÉMENT D	E CONTRÔLE		CMD1	CMD2	CMD3	VALEUR
Option	Son	Balance	Haut	0x0D	0x04	0x00	0
			Bas				1
		100Hz	Haut			0x01	0
			Bas				1
		300Hz	Haut			0x02	0
			Bas				1
		1KHz	Haut			0x03	0
			Bas				1
		3KHz	Haut			0x04	0
			Bas				1
		10KHz	Haut			0x05	0
			Bas				1
	Heure vér. fil-	Arrêt			0x05	0x00	0
	tre	100					1
		200					2
		400					3
		800					4
	Marche auto.	Arrêt			0x06	0x00	0
		Marche					1
	Veille	Arrêt			0x07	0x00	0
		10 Min.					1
		20 Min.					2
		30 Min.					3
	Information				0x08	0x00	0

5-3 Contactez SAMSUNG WORLDWIDE

 Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

	NORTH AMERICA	
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx
	LATIN AMERICA	
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com/br
	4004-0000	
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
	EUROPE	
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch)
		http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis	s Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr

	EUROPE	
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/ Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk
	CIS	
BELARUS	810-800-500-55-500	
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ua
		http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
	ASIA PACIFIC	
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com/cn
	010-6475 1880	T. Same and G. Sam
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
		http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
	1800 110011	

ASIA PACIFIC		
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Mise au rebut appropriée de ce produit (élimination des appareils électriques et électroniques) - Europe uniquement



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans les autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Cette marque sur la batterie, les accessoires ou la documentation signifie que cet appareil et ses accessoires électroniques (p.ex. chargeur, casque d'écoute, câble USB) ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers à la fin de leur cycle de vie. Pour éviter les atteintes à l'environnement ou les risques pour la santé dus à l'élimination anarchique des déchets, veuillez séparer ces éléments des autres types de déchets et les recycler de manière responsable, de manière à promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers doivent contacter le revendeur chez qui ils ont acheté ce produit ou leur administration locale afin de savoir où et comment ils peuvent déposer ces éléments en vue de leur recyclage dans de bonnes conditions environnementales.

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et consulter les conditions générales du contrat d'achat. Cet appareil et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec d'autres déchets de nature commerciale.

Elimination des batteries de ce produit - Europe uniquement



(D'application dans l'Union européenne et les autres pays d'Europe employant des systèmes de collecte de piles distincts)

Cette marque sur la batterie, le manuel ou l'emballage signifie que les batteries de ce produit ne peuvent pas être éliminées avec les déchets ménagers à la fin de leur cycle de vie. La mention des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient un niveau de mercure, de cadmium ou de plomb plus élevé que les niveaux de référence de la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas éliminées correctement, ces substances peuvent porter atteinte à la santé ou à l'environnement.

Pour protéger les ressources naturelles et promouvoir la réutilisation matérielle, séparez les batteries des autres types de déchet et recyclez-les via votre système local de reprise des batteries gratuit.